



# DRYVAC DV 650/800 FP-r 세척 준비 완료



라이볼트의 DRYVAC은 뛰어난 에너지 효율을 자랑하는 견고한 건식 스크류 진공 펌프입니다. 컴팩트한 크기와 낮은 소음 수준을 통해 주변 장비 가까이에 설치할 수 있어 주기 시간이 단축되고 설치 비용이 절감됩니다.

DRYVAC DV 650 및 DV 800의 위생 설계 및 세척 지원 모델은 생산 라인 가까이에 설치하여 포장 및 병입 성능을 향상시킬 수 있습니다. 다른 생산 장비와 함께 DV 650/800 FP-r 펌프를 세척할 수 있습니다.

**DRYVAC DV650 및 800에는 다음 중 한 가지 기능을 장착할 수 있습니다.**

내부 물질이 없고 정비 가능한 통합형 스테인리스 스틸 소음기, 청결을 유지해야 하는 야를 위한 자체 배출 및 세척 가능한 표준 스테인리스 스틸 소음기(측면에 조립됨)

## 고객 이점



### 컴팩트한 디자인

과 수랭식 냉각을 통해 에어컨 공정 구역 내에 바로 설치 가능



### 식품 안전

스테인리스 스틸 인클로저 없이 세척에 사용할 수 있도록 설계




### 가장 거친 산업에 적합

매일 세척하거나 내부를 액체로 세척 가능



### 쉬운 유지보수

세척이 간편한 통합형 스테인리스 스틸 소음기(옵션)

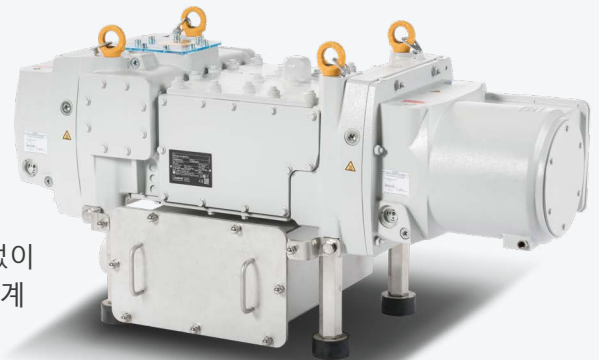

## DRYVAC DV 650/800 FP-r 일일 세척 준비

### Technical Data

		DRYVAC	
		DV 650 FP-r 50/60Hz	DV 800 FP-r 50/60Hz
최대 펌핑 속도	m³ x h <sup>-1</sup>	650	800
최종 압력(가스 밸러스트 없음)	mbar	≤ 0.005	
최대 압력(가스 밸러스트 장착)	mbar	0.01	
배기 샤프트 실 퍼지 가스의 수증기 공차	mbar	60	
수증기 용량	kg/h	25	30
최대 압력에서 스테인리스 소음기가 실내로 개방되어 있는 상태의 소음 수준(DIN EN ISO 21 51에 따름)	dB(A)	70	73
베어링 윤활유 주입	l	1.2	
정격 출력	kW	15	19.6
전력 소비량 < 10mbar	kW	6.6	7.5
흡입 플랜지		DN 100 ISO-K(상단에 1개, 측면에 2개)	
배기구 플랜지		DN 63 ISO-K(소음기가 있는 펌프: 파이프 직경 88.9mm)	
무게 근사치	kg	560	
무게, 근사치(소음기 포함)	kg	600	
크기(L x W x H)	mm	1211 x 450 x 400	
소음기 장착 크기(L x W x H)	mm	1211 x 580 x 570	


### 주문 정보

	DRYVAC	
	DV 650 FP-r 부품 번호	DV 800 FP-r 부품 번호
LVO 210 포함	<b>112065FP01-1</b>	<b>112080FP01-1</b>
스테인리스 스틸 LVO 210 및 세척 가능한 소음기 포함	<b>112065FP02-1</b>	<b>112080FP02-1</b>
LVO 410 - PFPE 포함	<b>112065FP21-1</b>	<b>112080FP21-1</b>
스테인리스 스틸 LVO 410 - PFPE 및 세척 가능한 소음기 포함	<b>112065FP22-1</b>	<b>112080FP22-1</b>
스테인리스 스틸 배기 소음기(펌프 옆)	<b>112005A50</b>	
스테인리스 스틸 흡입구 플레이트 DV650/800 FP-r	<b>112005A51</b>	



세척 환경용 설계의 **DRYVAC DV 650 FP-r**

건식 압축 방식의 견고한 진공 펌프  
**DRYVAC DV 650**을 살펴보십시오.  
10리터의 물을 통과시키면서 견고성  
테스트를 실시합니다.

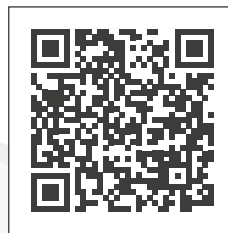

Pioneering products. Passionately applied.