



DRYVAC DV 650/800 FP-r 毎日の洗浄に対応



当社のDRYVACは、優れたエネルギー効率を持つ堅牢なドライスクリュー真空ポンプです。コンパクトなサイズと低いノイズレベルにより、機械の近くに設置できるため、サイクルタイムが短縮され、設置コストを削減できます。

DRYVAC DV 650およびDV 800の衛生的な設計と洗浄可能なバリエーションは、生産ラインの近くに設置できるため、包装と瓶詰め性能が向上します。DV 650/800 FP-rポンプは、他の製造装置と一緒に洗浄できます。

当社のDRYVAC DV650および800には、次のいずれかを装備できます。

内部に材料がなく、セルフドレン式で清掃が容易な標準のステンレス製サイレンサー（側面取り付け）と、クリーンアプリケーション向けの保守可能な一体型ステンレス製サイレンサー

顧客の利点



コンパクトな設計

および、水冷で、空調されたプロセスエリア内に直接設置可能



食品安全性

ステンレススチール製エンクロージャーを使用せず、洗浄が可能な設計




最も過酷なアプリケーション にも対応

毎日の洗浄に対応し、内部に液体をかけてフラッシングが可能



容易なメンテナンス

オプションの一体型で洗浄が容易なステンレス製サイレンサー

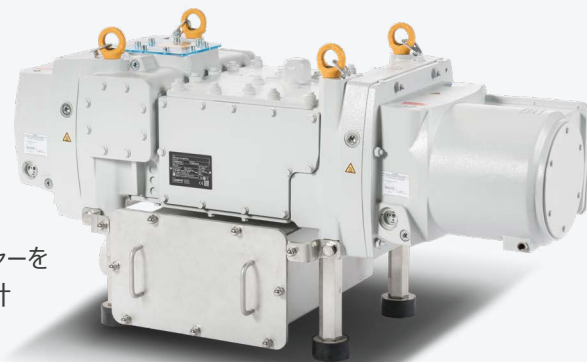

DRYVAC DV 650/800 FP-r 毎日の洗浄に対応

技術データ

		DRYVAC	
		DV 650 FP-r 50/60 Hz	DV 800 FP-r 50/60 Hz
最大排気速度	m ³ x h ⁻¹	650	800
ガスバラストなしでの到達圧力	mbar	≤ 0.005	
到達圧力 (ガスバラストあり)	mbar	0.01	
排気シャフトシールパージガスによる水蒸気許容値	mbar	60	
水蒸気容量	kg/h	25	30
ステンレス製サイレンサーを室内に開口した場合のノイズレベル、到達圧力時 (DIN EN ISO 21 51に準拠)	dB (A)	70	73
ベアリング潤滑油の充填	L	1,2	
定格出力	kW	15	19.6
消費電力<10 mbar	kW	6.6	7.5
吸気フランジ		DN 100 ISO-K (上に1、両側に2)	
排気フランジ		DN 63 ISO-K (サイレンサー付きポンプ : パイプ直径88.9 mm)	
本体重量 (約)	kg	560	
本体重量 (約、サイレンサー付き)	kg	600	
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	mm	1211 x 450 x 400	
サイレンサー付き寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	mm	1211 x 580 x 570	


オーダーインフォメーション

		DRYVAC	
		DV 650 FP-r 部品番号	DV 800 FP-r 部品番号
オイル : LVO 210		112065FP01-1	112080FP01-1
オイル : LVO 210、洗浄可能なステンレス製サイレンサー付き		112065FP02-1	112080FP02-1
LVO 410-PFPE搭載		112065FP21-1	112080FP21-1
オイル : LVO 410 - PFPE、洗浄可能なステンレス製サイレンサー付き		112065FP22-1	112080FP22-1
ステンレス製排気サイレンサー (ポンプ側面)		112005A50	
ステンレス製排気プレートDV650/800 FP-r		112005A51	



DRYVAC DV 650 FP-r は、洗浄環境用に設計

ドライ圧縮式の堅牢な真空ポンプDRYVAC DV 650をご覧ください。10リットルの水に対応した堅牢性テストをご紹介します。

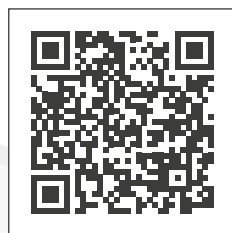

Leybold

Pioneering products. Passionately applied.